



# Užívateľská príručka k audiotelefónu – vnútornej jednotke F-10 V1.0

RP.F10.ZC-SM.005

## I. Vzhľad zariadenia

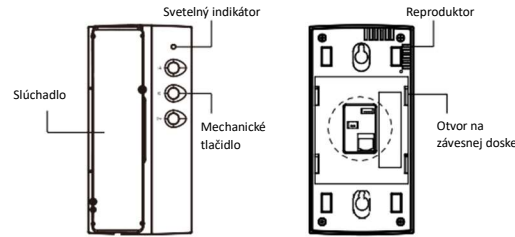


Popis rozhraní:

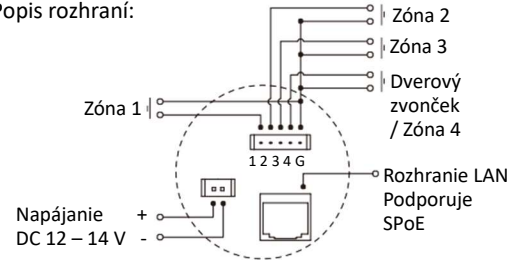


## II. Návod na inštaláciu

### 1 Inštalácia závesnej dosky


1.1 Upevnite závesnú dosku na krabici 86 pomocou skrutiek;



1.2 Zaveste základňu zariadenia na závesnú dosku;




1.3 Pripojte kábel slúchadla do základne zariadenia, slúchadlo zaveste na základňu.

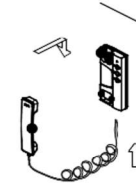


### 2 Inštalácia skrutiek


2.1 Upevnite dve skrutky na stenu so zvislým rozostupom 139 mm;



2.2 Zaveste základňu zariadenia na skrutky;



2.3 Vložte kábel slúchadla do základne zariadenia, slúchadlo zaveste na základňu.

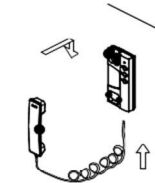

## III. Popis tlačidiel a kontroliek

### 1 Popis funkcií tlačidiel

Zariadenie sa ovláda mechanickými tlačidlami. Funkcie volania, odomykania, stlmenia a SOS sa vykonávajú stlačením príslušných tlačidiel. Nižšie sú uvedené podrobnosti:

☎	Centrum: Zdvihnite slúchadlo a stlačením tlačidla zavolajte do centra správy. Potom môžete realizovať volanie interkom.
☎	SOS: V pohotovostnom režime dlho stlačte tlačidlo na 2 sekundy pre režim na odosielanie SOS informácií do centra správy.
☎	Nastavenie súkromia: Podržaním tohto tlačidla v pohotovostnom režime nastavíte stav súkromia. Stlmiť: Krátkym stlačením tohto tlačidla pri rozhovore upravíte hlasitosť, prepnutím uložíte úpravu nastavenia. Nastavenie hlasitosti: Stlačením tohto tlačidla upravíte hlasitosť počas volania interkomu.
☎	Odomyknúť: Stlačením tohto tlačidla odomknete zámok 1 a dlhým stlačením tohto tlačidla odomknete zámok 2 v stave zvonenia alebo stave hovoru.
☎	Odomyknúť: Zdvihnite slúchadlo a stlačením tohto tlačidla odomknúte zámok 1. Dlhým stlačením tohto tlačidla odomknúte zámok 2 v pohotovostnom režime.
☎	Nastavenie hlasitosti vyzváňacieho tónu: stlačením tohto tlačidla v pohotovostnom režime upravíte hlasitosť zvonenia.
☎	Zdvihnúť: zdvihnutie slúchadla ukončí stav súkromia v pohotovostnom režime; keď prichádza hovor, zdvihnutím slúchadla prijmite hovor.
☎	Zavesiť: Umiestnite slúchadlo späť, aby ste odmietli aktuálny interkom alebo zvonenie.

### 2 Popis funkcií indikátorov

Dvojfarebné svetlo (oranžové/zelené svetlo)	Opis funkcií kontroliek Oranžové svetlo normálne svieti.
Oranžové svetlo normálne svieti	Znamená to, že napájanie a sieťové pripojenie je aktuálne v poriadku.
Oranžové svetlo bliká	Znamená to, že aktuálny stav je v alarme zóny.
Zelené svetlo svieti normálne	Znamená to, že aktuálny stav je v režime súkromia.
Zelené svetlo bliká	Znamená to, že zariadenie signalizuje prichádzajúci hovor.
Oranžové/zelené svetlá striedavo blikajú	Znamená to, chybu sieťového pripojenia zariadenia.

## IV. Popis funkcie interkomu

### 1 Popis funkcie interkomu

Interkom	Keď zariadenie prijme prichádzajúci hovor a vibruje so zvoniacim tónom, užívateľ môže priamo stlačiť tlačidlo odomknutia na vykonanie operácie odomknutia a zároveň vziať slúchadlo na realizáciu interkomu, odomknutia, odmietnutia operácií atď.
Centrum	Kliknite na ☎ tlačidlo na zariadení. Systém potom zavola do centra správy a odošle vyzváňací tón.

### 2 Popis bezpečnostných funkcií

Zóny	Zariadenie podporuje štyri alarmové zóny. Zóna 4 je predvolene určená pre tlačidlo domového zvončeka. Ak je potrebné nastavenie pre detektor, použite na nastavenie webové rozhranie.
Poplach	Ak sa vyskytne alarm, bude o tom odoslaná informácia do centra správy (ak existuje) hneď po spustení poplachu alarmových zón. Užívateľia môžu stlačiť ľubovoľné tlačidlo na zastavenie alarmu. Ak niekto stlačí tlačidlo zvončeka, zariadenie zazvoní nastaveným zvončením. Užívateľ môže stlačením ľubovoľného tlačidla zvonenie zastaviť.

## V. Nebezpečné látky

Názov dielu	Toxické a nebezpečné látky alebo prvky					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr6+)	(PBB)	(PBDE)
Kovová časť	0	0	0	0	0	0
Plastová časť	0	0	0	0	0	0
CRT displej obrazovka	X	0	0	0	0	0
LCD obrazovka	0	0	0	0	0	0
Komponenty dosky plošných spojov*	X	0	0	0	0	0
Napájací kábel/káble	X	0	0	0	0	0
Napájací adaptér	X	0	0	0	0	0
Balenie	0	0	0	0	0	0

Tento formulár bol vypracovaný v súlade s SJ/T 11364\*:  
 O : Označuje, že obsah nebezpečnej látky vo všetkých homogénnych materiáloch dielu je pod limitnou požiadavkou uvedenou v GB / T 26572  
 X : Znamená, že obsah nebezpečnej látky aspoň v jednom z homogénnych materiálov dielu prekračuje limitnú požiadavku uvedenú v GB/T26572  
 \*: Komponenty dosky plošných spojov zahŕňajú dosku s plošnými spojmi a jej komponenty, ako sú rezistory, kondenzátory, integrované obvody, atď.