

Užívateľská príručka audio telefónu série T

Manuál_V1.0 T-IS08



1 Prehľad funkcií

Toto zariadenie je audio vnútorná stanica, ktorá je založená na dvojvodičovom systéme a podporuje odomykanie dverí, funkciu interkomu atď. Hlavné funkcie sú nasledovné:

- **Podpora napájania z 2 - drôtovej zbernice**
- **Podpora funkcie zvončeka dverí**
- **Podpora funkcie s viacerými audio telefónmi v jednom byte**
- **Podpora zvukového interkomu medzi návštevníkmi a obyvateľmi, obyvateľmi a strážnej služby**
- **Podpora zvukového interkomu medzi ľubovoľnými dvoma bytmi, audio telefón je možné volať iba z iných zariadení**
- **Možnosť odomykania maximálne 2 zámkov**

1.1 Parametre

Pracovné napätie: DC 30V

Statický prúd: ≤ 10 mA

Pracovný prúd: ≤ 50 mA

Rozmery ((V×Š×H): 196×85×51 mm


Teplota prostredia: -10 ° C ~ +55 ° C

Trvanie hovoru: 120 s.


Dĺžka zvonenia: 30s

2 Stručný úvod


2.1 Rozmery zariadenia

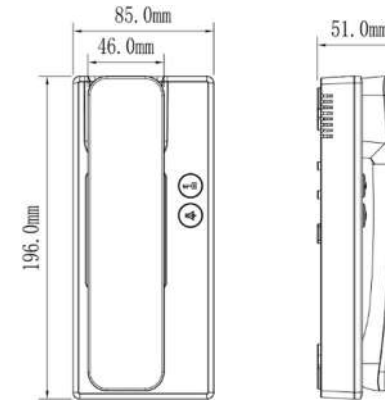

2.2 Popis tlačidiel

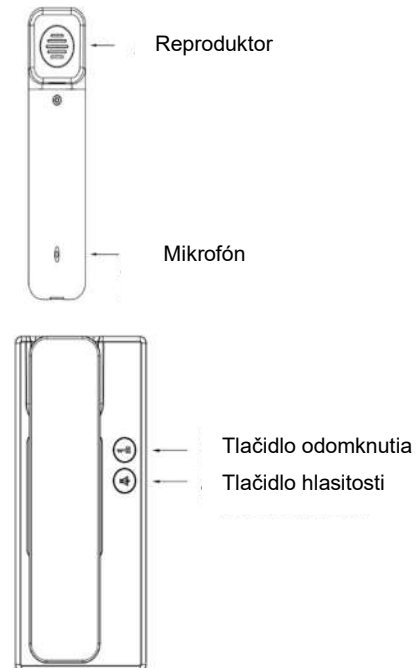


2.3 Popis rozhrania

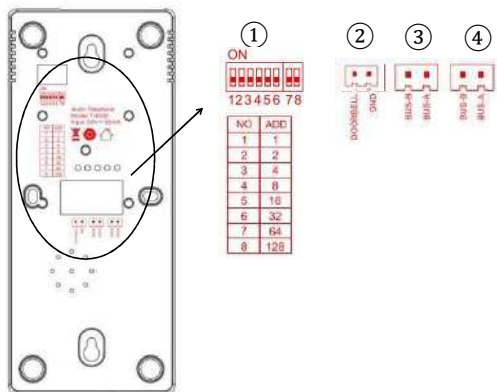

- ① ON - prepínač DIP 1 ~ 8; pokyny v kapitole „5.1 Nastavenie čísla bytu / miestnosti“;
- ② Dverový zvonček GND;
- ③, ④ Rozhranie BUS-B BUS-A;

3 Inštalčná výška

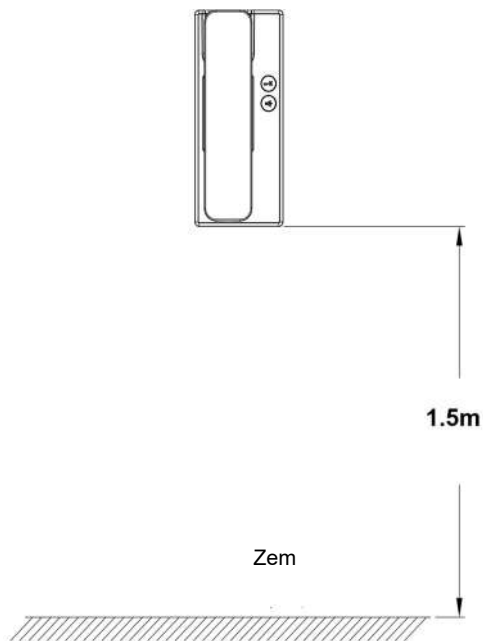

4 Postup inštalácie

	<p>Krok 1: Nainštalujte zadnú dosku: vyvrtajte dva otvory do steny 1,5 m od zeme a stred skrutky je vzdialený 60 mm od zeme. Nasadte spodný kryt a potom upevnite skrutky.</p>
	<p>Krok 2: Nasadte kryt na zadnú dosku, upevnite ho skrutkami, potom pripojte kábel slúchadla a vložte ho na miesto.</p>
<p>Zapojenie zvončeka Podpora správne nainštalovaného zvončeka typ - normálne otvorený</p>	


5 Základné funkcie

5.1 Nastavenie čísla bytu

Adresu audio telefónnu je možné nastaviť binárnym prepínačom DIP, nasledovne

Popis prepínača DIP

V zadnej časti vnútornej stanice je 8-miestny prepínač DIP, 1 je najvyšší bit, 8 je najnižší bit, rozsah adres je 1-128. (binárne adresovanie)

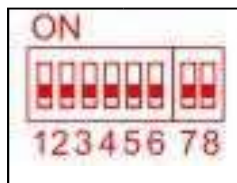

ZAPNUTÉ - ON: 1

VYPNUTÉ - OFF: 0

Spôsob nastavenia adresy je nasledovný:

č. 1	č.2	č. 3		č. 4	č. 5	č. 6	č. 7	č. 8	ADD
1	0	0		0	0	0	0	0	1
0	1	0		0	0	0	0	0	2
1	1	0		0	0	0	0	0	3
0	0	1		0	0	0	0	0	4
1	0	1		0	0	0	0	0	5
0	1	1		0	0	0	0	0	6
1	1	1		0	0	0	0	0	7
0	0	0		1	0	0	0	0	8
					...				
1	0	0		1	1	1	1	0	121
0	1	0		1	1	1	1	0	122
1	1	0		1	1	1	1	0	123
0	0	1		1	1	1	1	0	124
1	0	1		1	1	1	1	0	125
0	1	1		1	1	1	1	0	126
1	1	1		1	1	1	1	0	127
0	0	0		0	0	0	0	1	128

5.2 Prijatie hovoru

V pohotovostnom režime pri prichádzajúcom hovore, môžu obyvatelia hovor prijať zdvihnutím slúchadla. Ak hovor prichádza v čase, keď je slúchadlo už zdvihnuté, je potrebné slúchadlo zložiť a znova zdvihnúť, aby mohli obyvatelia hovor prijať.

5.3 Ukončenie hovoru

Počas 120-tich sekúnd konverzácie môžu obyvatelia ukončiť rozhovor zložením slúchadla.

5.4 Nastavenie zvonenia

V pohotovostnom režime krátkym stlačením tlačidla odomknutia upravíte vyzváňací tón. Predvolený vyzváňací tón je Tón 1, pri každom krátkom stlačení tlačidla sa zvonenie posunie na ďalší tón, celkovo je k dispozícii 5 tónov. Vyzváňací tón sa bude cyklicky meniť od 1 do 5 (Nastavenie posledného vyzváňacieho tónu sa uloží).

5.5 Nastavenie hlasitosti zvonenia

V pohotovostnom režime alebo pri zvonení, krátkym stlačením tlačidla hlasitosti upravíte hlasitosť zvonenia. Predvolená hlasitosť je úroveň 3, pri každom krátkom stlačení sa hlasitosť pridá o 1 úroveň, maximálna úroveň je 4. Úroveň hlasitosti sa bude cyklicky meniť od 1 do 4 (Posledné nastavenie hlasitosti sa uloží).

5.6 Nastavenie hlasitosti hovoru

Keď sa hovor začne, krátkym stlačením tlačidla hlasitosti upravíte hlasitosť reproduktora. Predvolená hlasitosť je stredná hlasitosť. Jedným stlačením znížite úroveň hlasitosti a opätovným stlačením úroveň zvýšite. Po prepnutí na vysokú hlasitosť sa opäť vráti na strednú hlasitosť dotykom tlačidla a takto sa cyklicky úroveň nastavuje (Posledný výber hlasitosti sa uloží ako konečné nastavenie).

5.7 Odomknutie

Keď sa na zariadenie zvoní z vonkajšej stanice alebo v priebehu hovoru s vonkajšou stanicou, krátkym stlačením tlačidla odomknutia otvoríte dvere č.1. Ak je reléový modul správne pripojený, dlhým stlačením tlačidla odomknutia na 3 s odomknete dvere č. 2.

5.8 Hovor strážnej služby

V pohotovostnom režime zdvihnite slúchadlo a dlho stlačte tlačidlo odomknutia na 3 sekundy, aby ste zavolali strážnu službu. Ak zariadenie vydá 3 krátke „pípnutia“, hovor zlyhal.

5.9 Zvonček

Zariadenie zazvoní, keď je stlačený zvonček pri dverách (nie je ovplyvnené vyzváňacím tónom).

5.10 Predvolené výrobné nastavenie

Do 60 s po zapnutí zariadenia, dlho stlačte tlačidlo hlasitosti na 3 s, zariadenie prejde do režimu predvoleného nastavenia z výroby s dlhým pípnutím, znova krátko stlačte tlačidlo hlasitosti, funkcia sa vykoná ďalším dlhým pípnutím.

Upozornenia

1. Udržujte zariadenia mimo dosahu silného magnetického poľa, vysokej teploty, vlhkého prostredia.



2. Zabráňte pádu zariadení na zem ani ich nevystavujte tvrdým nárazom.



3. Na utieranie zariadení nepoužívajte mokrú handričku ani chemické rozpúšťadlá.



4. Zariadenia nerozoberajte.